




SPEEDHUB 500/14



Position pos.	Name name	Anzahl nos.	Position pos.	Name name	Anzahl nos.		
1	Ritzel	GZ 30 sprocket	1	39	Distanzscheibe	GA 18 shim	1
2	Gehäusedichtring	GB 04 N hub seal	2	40	Achszahnring	GA 04 axle claw ring	1
3	Gehäuselager	GB 03 N hub bearing	2	41	Klinke	GZ 15 pawl	4
4	Gehäuse	GH 01 hub casing	1	42	Klinkenfeder	GZ 16 pawl spring	4
5	Papierdichtung	GH 06 paper gasket	1	43	Achse CC	GA 01 hub axle CC	1
6	Einstellring	GZ 26 locking nut	1	44	Freilaufeder	GA 11 freewheel spring	2
7	Antreiber komplett	M 16 driver (complete)	1	45	Dichtscheibe	GA 12 sealing ring	1
8	Antreiberlager	GG 04 N driver bearing	2	46	Schaltwalze	GA 02 shifting shaft	1
9	Sicherungsring 1	GG 03 N circlip 1	1	47	Rastkugel	GA 08 N indexed ball	3
10	Antreiber	GG 01 driver	1	48	Rastfeder	GZ 06 indexed spring	1
11	Sicherungsring 3	GG 06 N circlip 3	1	49	Kugelastrang	GA 05 indexed ball ring	1
12	Scheibe 1	GG 07 N spacer 1	1(2)	50	Sicherungsring 4	GA 19 N circlip 4	1
13	Kupplungsfeder	GZ 12 clutch spring	2	51	Schaltwalzenlager	GA 06 shifting shaft bearing	1
14	Kupplungshülse	GZ 34 clutch sleeve	2	52	Sicherungsring 5	GA 13 N circlip 5	1
15	Kupplungsring 1	GZ 21 clutch ring 1	1	53	Gehäusedeckel	GB 01 hub cap	1
16	Hohlrad 1	GZ 14 ring gear 1	2	54	Sicherungsring 2	GB 02 N circlip 2	2
17	Scheibe 2	GF 05 spacer 2	3	55	Achsring komplett	M 10 axle ring (complete)	1
18	Distanzring	GZ 42 distance ring	2	56	Schleifring	GA 07 slip ring	1
19	Sonnenrad 1	GZ 18 sun gear 1	2	57	Zylinderstift 4 x 20	GA 09 N cylindrical pin 4 x 20	2
20	Sonnenrad 2	GZ 19 sun gear 2	2	58	Achsring	GA 03 axle ring	1
21	Planetenachse	GF 03 planet gear axle	3	59	Zugführung	GA 16 cable guide	2
22	Nadelager	GD 05 N needle roller	9	60	Sellrolle	GZ 36 cable pulley	1
23	Stufenplanet 1	GF 02 planet gear 1	6	61	Achsplatte OEM	OA 05 axle plate OEM	1
24	Doppelsteg	GF 01 twin planet gear carrier	1	62	Achsplattenschraube	GA 17 N axle plate screw	6
25	Dämpfring	GA 15 N silent ring	1	63	Gehäusedeckelschraube	GH 07 N hub cap screw	8
26	Kupplungsring	GZ 11 clutch ring	1	64	Zylinderstift 3 x 8	GA 10 N cylindrical pin 3 x 8	2
27	Sonnenrad 3	GZ 10 sun gear 3	1	65	Kupplungsrolle	GZ 32 joints	9
28	Kupplungsring 2	GZ 22 clutch ring 2	1	66	Nadelrolle	GZ 37 needle pin	2
29	Distanzbuchse	GZ 23 distance bush	1	67	Verschlußschraube	GH 05 N drain screw	1
30	Scheibe 3	GD 07 N spacer 3	2	68	Runddraht-Sprengring	SA 18 N wire snap ring	1
31	Planetenachse 2	GD 03 planet gear axle	3	69	Griffgummi	SA 04 rubber grip	1
32	Stufenplanet 2	GD 02 planet gear	3	70	Schraube	SA 15 N screw	2
33	Anlaufring	GD 04 planet gear shim	3	71	Zuganschlag links	SA 16 cable stopper left	1
34	Steg 2	GD 01 planet gear carrier 2	1	72	Schaltgriffgehäuse	SA 01 twist shifter casing	1
35	Hohlrad 2	GZ 08 ring gear 2	1	73	Gewindestift	SA 19 N headless screw	2
36	Zahnring	GC 06 toothed ring	1	74	Klemmring	SA 13 lock ring	1
37	Hohlradkupplering	GC 02 ring gear connector	1	75	Zuganschlag rechts	SA 17 cable stopper right	1
38	Freilaufing	GZ 05 freewheel ring	1	76	O - Ring	SA 14 N O-ring	1

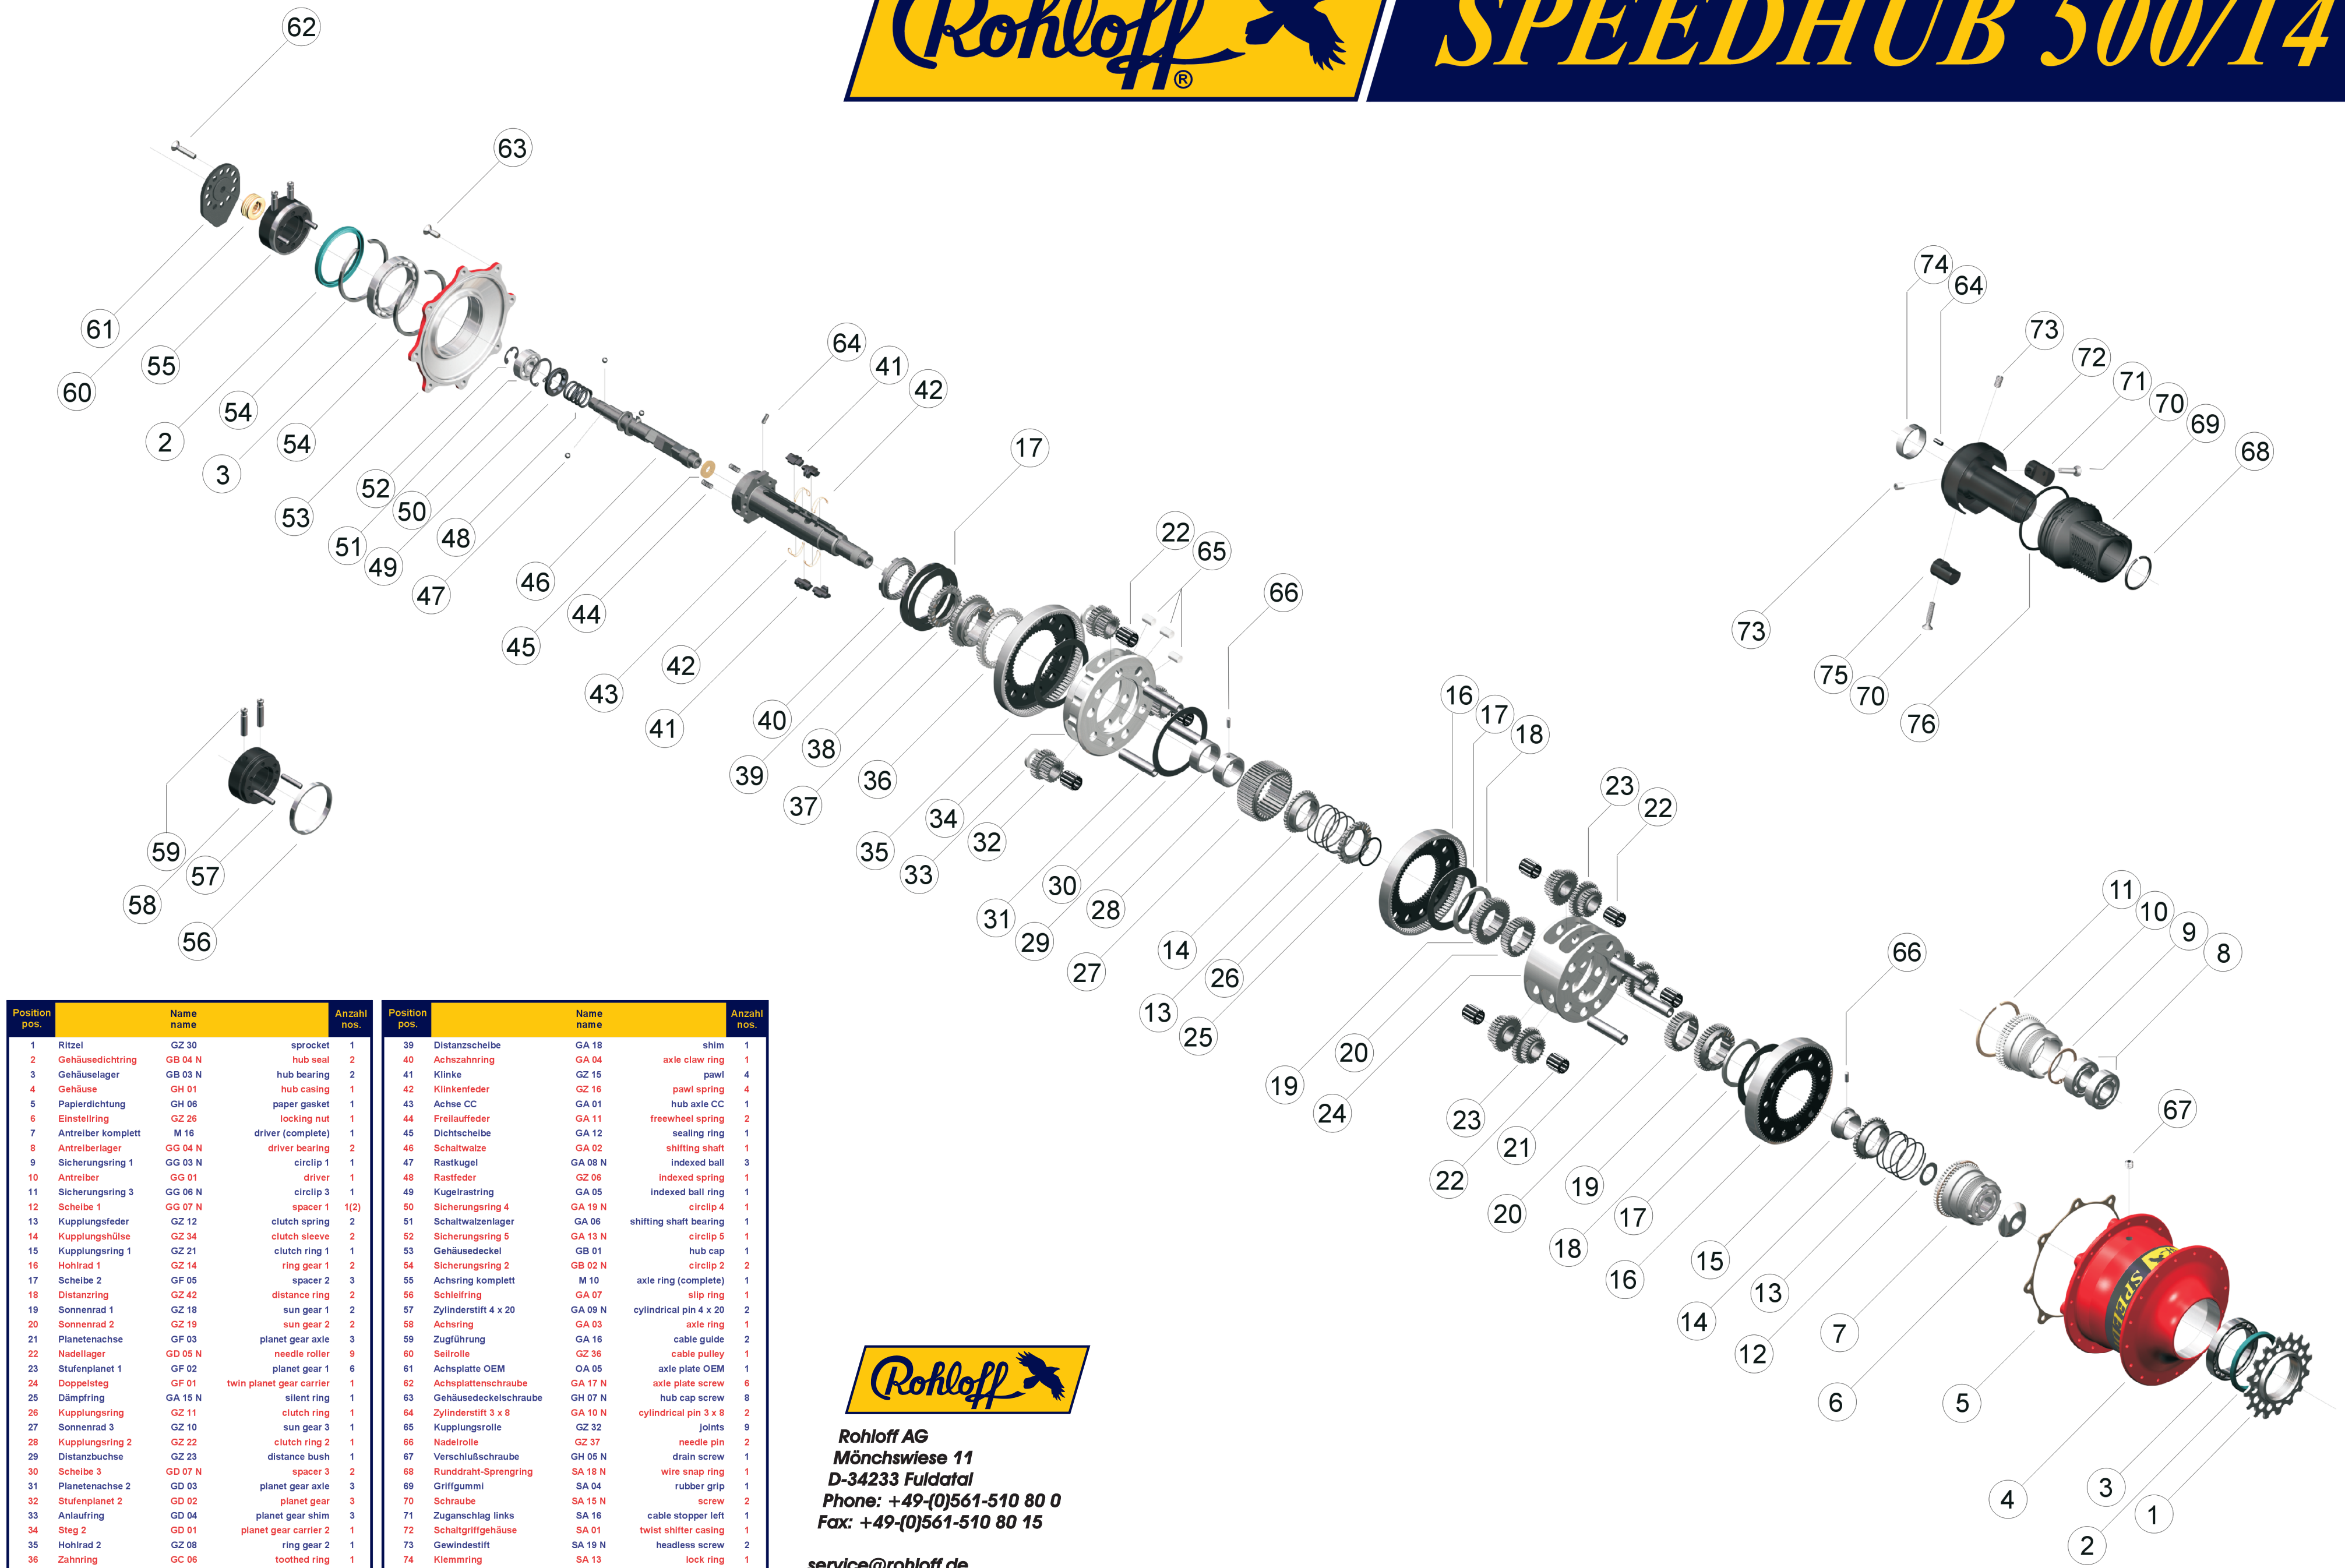

Rohloff AG
Mönchswiese 11
D-34233 Fuldatal
Phone: +49-(0)561-510 80 0
Fax: +49-(0)561-510 80 15

service@rohloff.de
www.rohloff.de